

体育館機械警備システムの操作方法

【 図1 ホロアクセスキーボックス 】

警備表示

解除中は、消灯

警備中は、緑点灯


ループ

正常時は、緑点灯

異常時は、赤点灯

巡回表示

総合警備専用

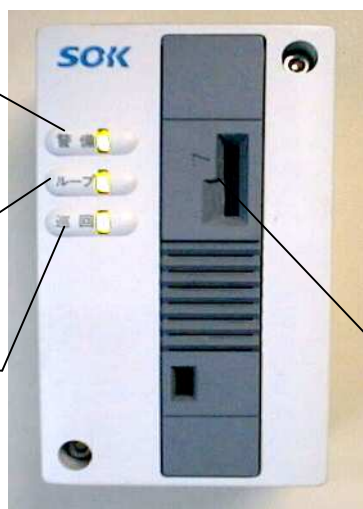

【 図2 ホロアクセスの専用キー 】

*専用キーの◀と、キーボックスの▶の部分を合わせて挿入する。



ホロアクセスキー挿入口

警備を開始・解除する時、専用キーを差し込み、操作します。

1 入館時（機械警備解除）の操作方法

(1) 体育館入口の鍵を開錠する。

(2) 入口近くのキーボックスの中からホロアクセスの専用キー（図2）を取り出す。（キーボックスは、下駄箱等に備え付けてあります。なお、城山中学校及び北の台中学校はキーボックスがありません。）

この作業を行う時は、作業する人以外は、絶対中に入らないでください。

(3) ホロアクセスキーボックス（図1）にホロアクセス専用キー（図2）を挿入口のいちばん奥まで差し込んで引き抜き、機械警備を解除（警備ランプが消灯）してから入館してください。

この操作を行う時は、操作する人以外は絶対中に入らないでください。

スピーカーより「警備を解除します。」の音声メッセージが流れる場合がありますが、必ず警備の緑のランプが消えたことを確認してから入館してください。

操作エラーの場合は、もう一度（3）の操作を繰り返し行ってください。

2 退館時（機械警備セット）の操作方法

(1) 体育館利用終了後は、体育館の火気及び全施設箇所の戸締まりを確認してください。

* 戸締まりは、学校側で閉め忘れる場合がありますので、体育館内すべての施錠箇所（倉庫・トイレ・2階の窓等）を見回り、戸締まりしてください。

* 未施錠により事件・事故等が発生した場合、利用者が責任を問われる場合があります。

(2) 戸締まり確認後、体育館の電気を消灯し（トイレ等も消灯確認）、必ずチェックボックス（図3）のチェックボタン（白）を押し、戸締まり箇所を確認してください。その際、確認ランプ（緑）が全灯すれば、戸締まり完了です。

* 点灯しない箇所があれば、その箇所をもう一度確認して再度チェックボタンを押し、確認してください。

* この操作を行う時は、操作する人以外は必ず退館してください。



(3) ホロアクセスキーボックス（図1）にホロアクセス専用キ - （図2）を挿入口のいちばん奥まで差し込んで引き抜き、機械警備を開始（警備ランプが緑色に点灯）し、キーボックスの中にホロアクセス専用キーをしまい、速やかに退館してください。

なお、機械警備開始後、入館すると警備会社に通報が行きますので、再度入館するときは必ず警備解除の操作を行ってから入館してください。

(4) 体育館入口の鍵を閉め、再度閉めたことを確認してからお帰りください。

機械警備に異常が発生した場合（警備システムが作動しない等）及び鍵を紛失した場合は、至急、警備会社へ連絡してください。

【問合せ先】 綾瀬市民スポーツセンター（0467）76 - 9292

総合警備保障株式会社 （045）313 - 3867